


MONTERINGSANVISNING FÖR INFÄLLD SKJUTDÖRR 017

KONTROLLERA FÖRST LEVERANSEN!

I denna leverans ingår:

- Dörrblad
- Karmöverstycke
- Karmsidostycke
- Anslagskarm
- Skena
- Vagnar
- Skenstopp
- Styrapp
- Plastlock Ø14 mm.
- Ev. beställda monterade karmhylsor.

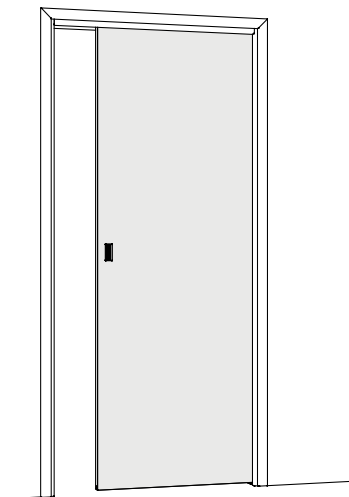

DET HÄR BEHÖVS FÖR MONTERINGEN:

- Måttband
- Långt och kort vattenpass
- Montagenyckel insex 10 mm
- Borrmaskin
- Skruvmejsel/bits (för aktuell montageskruv)
- Hammare
- Karmhylsor/kil
- Montageskruv (kan beställas från Orresta Dörr, se tabell)

Vid montage bör skruvar enligt tabell nedan (eller motsvarande) användas.

VÄGG	SKRUV
• Betong / Lättbetong • Tegel	Betongskruv 8 x 80 Nylonplugg
Träregel	Betongskruv 8 x 64 Förborra Ø5mm
Stålregel	Skruv 4.8 x 50

Vid beställning från Orresta Dörr, ange väggtyp, dörrtyp och dörrstorlek!


ALLMÄNT OM MONTAGET

För att dörren skall få en bra funktion/driftsäkerhet under lång tid, erfordras att montaget sker på ett noggrant sätt. Monteringsbeskrivning gäller för enkel skjutdörr. Vid pardörr bygges väggdel på båda sidor om karmen.


KONTROLL

Kontrollera först leveransen så att rätt dörr och karm monteras i rätt öppning.


KARM	VÄGG
Modulmått	Öppningsmått / Murmått
B x H (dm)	$B_{-0}^{+15} \times H_{-0}^{+10}$ (mm)
Exempel:	
MODUL 9 x 21	max 1715 x 2110 nominellt 1700 x 2100
MODUL 10 x 21	nominellt 1900 x 2100 max 2915 x 2410
MODUL 15 x 24	nominellt 2900 x 2400
MODUL 18 x 21	nominellt 3500 x 2100

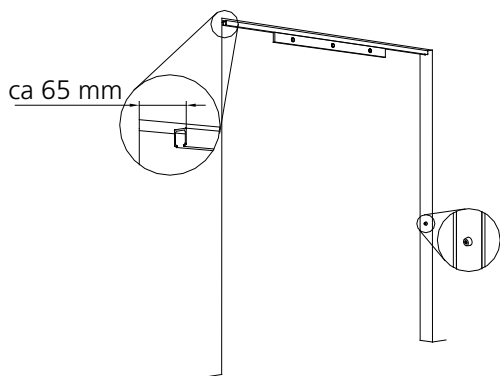


1. Montera fast skenan i den horisontella väggregeln. Kontrollera att den är i våg. Skenlängden måste anpassas så att vagnarna lätt kan föras in i respektive ut ur skenan. Montera dörrstoppen på den inre väggregeln.




2. Vagnarna och skenstoppen föres in i skenan.

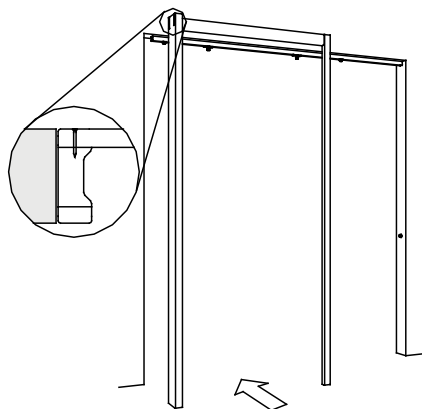

3. Montera ihop anslagskarm (vid pardörr ett sidostycke) med ett av överstyckena samt ett av sidostyckena. Uppmärksamma att överstycket ska skruvas fast i sidostycken på ett sådant sätt att det lätt kan demonteras från utsidan. Montera karmen i öppningen.

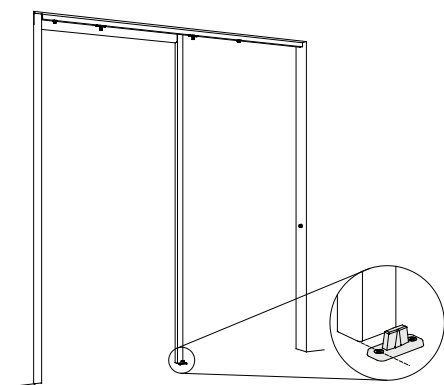


4. Styrappen monteras centriskt mot karmsidan i golvet något utanför framkanten på det delade sidostycket.

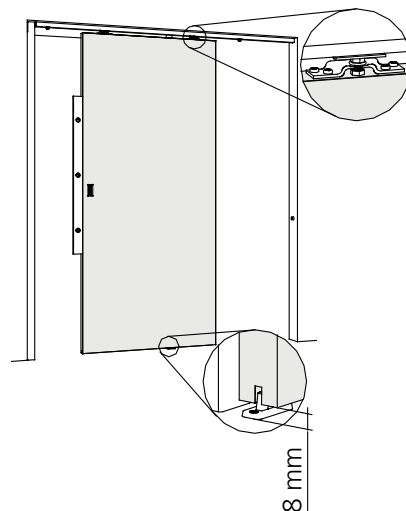


5. Häng dörrbladen på vagnarna och justera in hängningen med vattenpass. Justering görs med skruvarna som dörrbladet hänger i. Avståndet till golvet skall vara ca 8 mm. Fäst låsmuttrarna.

6. Justera in skenstoppen och fäst dem i önskat läge.

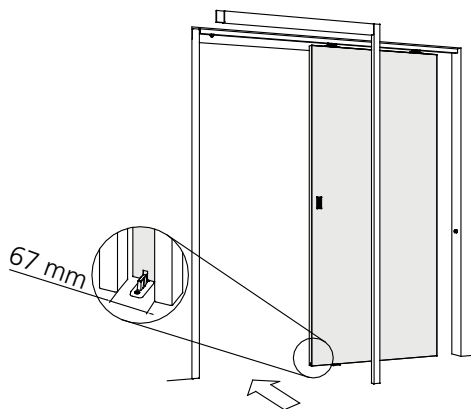

7. Montera det återstående överstycket och sidostycket. Kontrollera att avståndet mellan sidostyckena är 67 mm.

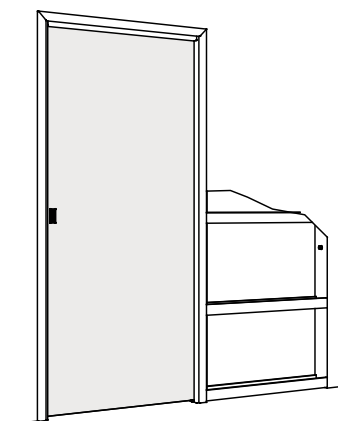

8. Bygg regelparti i väggen. Fritt öppningsmått i regelväggen ska vara min 67 mm. Avsluta montaget med att montera väggskivor och foder.

