


# MONTERINGSANVISNING FÖR PENDELDÖRR 015

## KONTROLLERA FÖRST LEVERANSEN!

### I denna leverans ingår:

- Dörrblad.
- Överstykke.
- Sidostycken.
- Fjädergångjärn.
- Spännpinne.
- Plastlock Ø14 mm.
- Ev. beställda monterade karmhylsor.
- Ev. beställd tröskel.

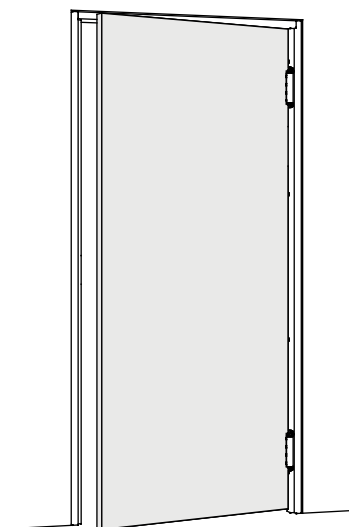

## DET HÄR BEHÖVS FÖR MONTERINGEN:

- Måttband
- Långt och kort vattenpass
- Montagenyckel insex 10 mm
- Borrmaskin
- Skruvmejsel/bits (för aktuell montageskruv)
- Hammare
- Karmhylsor/kil
- Montageskruv (kan beställas från Orresta dörr, se tabell)

Vid montage bör skruvar enligt tabell nedan (eller motsvarande) användas.

VÄGG	SKRUV
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betong / Lättbetong</li> <li>• Tegel</li> </ul>	Betongskruv 8 x 80 Nylonplugg
Träreger	Betongskruv 8 x 64 Förborra Ø5mm
Stålräger	Skruv 4.8 x 50

Vid beställning från Orresta dörr, ange väggtyp, dörrtyp och dörrstorlek!


## ALLMÄNT OM MONTAGET

För att dörren skall få en bra funktion/driftsäkerhet under lång tid, erfordras att montaget sker på ett noggrant sätt.


## KONTROLL

Kontrollera först leveransen så att rätt dörr och karm monteras i rätt öppning.

KARM	VÄGG
Modulmått	Öppningsmått / Murmått
B x H (dm)	$B_{-0}^{+15} \times H_{-0}^{+10}$ (mm)
Exempel:	
MODUL 9 x 21	max 915 x 2110 nominellt 900 x 2100
MODUL 21 x 24	max 2115 x 2410 nominellt 2100 x 2400

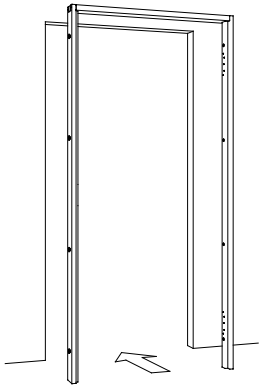


1. Passa in karmen i väggöppningen, centrera karmen noggrant i djupled. Kontrollera att överstycket är i våg och sidostyckena är i lod både i djup- och sidled.

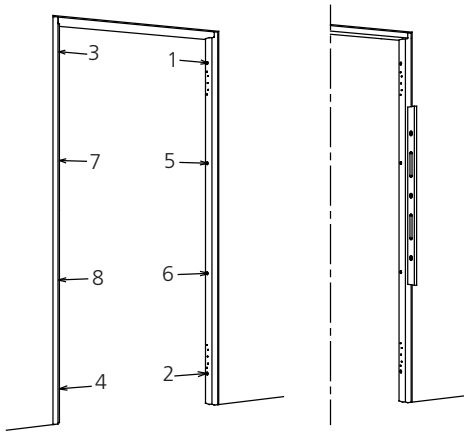


2. Montera skruvarna upptill och nedtill på gångjärns-sidostycket. Kontrollera att överstycket är i våg och sidostyckena är i lod både i djup- och sidled. Montera skruvar upptill och nedtill på nästa karmsidostycke och därefter mittenskruvorna. Tillsä att karmens gångjärns-sida har stöd mot väggregeln, t.ex. genom kilning.


3. Montera eventuell tröskel.

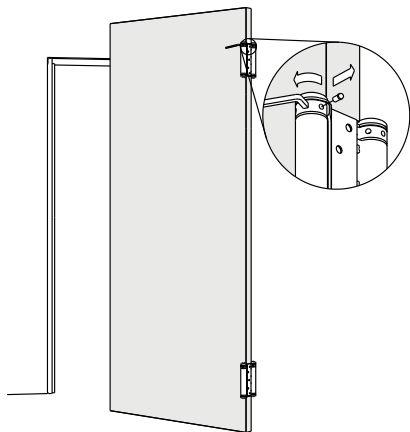

4. Innan dörrbladsmontering lossa först spännstift med medföljande spännpinne för att på så sätt släppa på gångjärnens fjäderspänning.

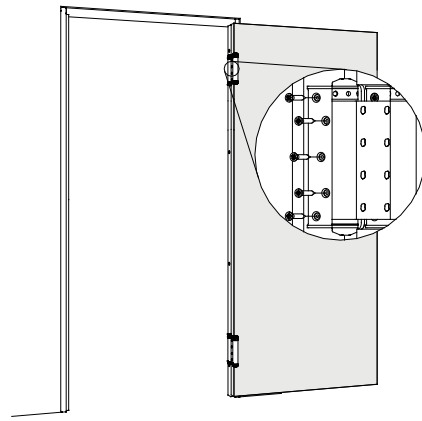

5. Justera in dörrbladet så att gångjärnen ligger rätt mot skruvhålen i karmen. Skruva fast gångjärnen i karmen.

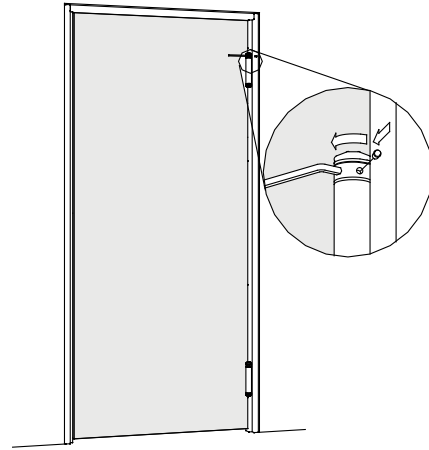

6. Justera gångjärnen. Spännpinnen insättes i spännknappens hål och vrides så att spännstiftet kan frigöras. Spännknappen vrides för ökad respektive minskad kraft och spännstiftet insättes åter i spännknappen.

7. Kontrollera att gångjärnens fjädrar är lika hårt spända på ut- och insidan av dörren. För att undvika slitage på gångjärnen rekommenderar vi att inte spänna dem för hårt.

